

## Indicadores

Indicador peso-tara en acero inoxidable



PCS



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP64



NO VERIF

### CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Protección IP64.
- Teclado impermeable con 7 teclas de función.
- Pantalla LED de color verde con 6 dígitos de 20 mm. (BR90) y 38 mm (BR9040).
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Soporte mural inoxidable. Adaptador a columna incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.

- 100000 divisiones no homologadas.



BR90

### FUNCIONES DE TECLADO:

- Cero. Tara. Acumulación manual.
- Selección de funciones. Encender/Apagar

### FUNCIONES SELECCIONABLES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lengüajes de impresión

BR9040




Conexiones BR90



Conexiones BR9040

### IMPRESIÓN:

- Impresión normal con: Número de tickete. Bruto. Tara. Neto.
- Impresión de acumulación con: Número de tickete. Peso acumulado

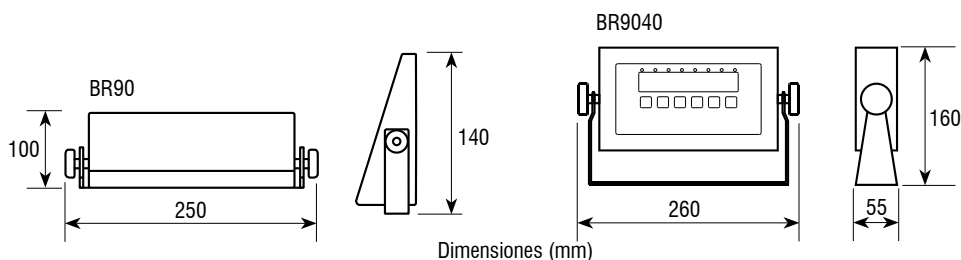

Dimensiones (mm)

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260203	Indicador inoxidable	270x230x175	2
260204	Indicador inoxidable con dígitos de 40 mm	270x230x175	2

### Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910034	Impresora IMP27
910035	Impresora IMP28
910112	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidable
260469	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm
260708	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm
260470	Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm